

Somos Endoterapia  
**Somos tu  
Endoterapia**

[www.fertinyect.com](http://www.fertinyect.com)



# Endoterapia *ynject*



Más de 30 años cuidando

 **árboles y palmeras**

 **fertinyect**

in f  

# Conoce tu Endoterapia

## Ynject GO: Elimina las plagas del arbolado

**Ynject GO** es un dispositivo de **endoterapia** ideado para ser dosificado y vehiculizar fitosanitarios hacia el sistema vascular de **árboles y palmeras**, a baja presión y alto volumen, mediante el uso de formulaciones específicas de endoterapia, potenciando la **eficacia**, a través de una **mejor absorción y reparto** dentro de la planta

### Principales Ventajas

#### Versátil:

Tratamiento eficaz contra cualquier plaga que afecte a árboles y palmeras

#### Operativo:

Aplicación rápida, sencilla de usar y retirada inmediata


#### Sostenible:

Reducción de fitosanitarios y agua.  
Sin contaminación química ambiental



**Efectividad y rapidez** en cada tratamiento

El volumen más alto y  
**versátil** del mercado

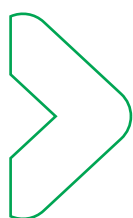

**Formatos  
Disponibles**



Frondosas 



Palmeras 



Pinos 

# Conoce tu **Endoterapia**

## Xilemax: El **revitalizador** de árboles y palmeras

▼

**Xilemax** es un dispositivo de **endoterapia listo para ser aplicado** en árboles y palmeras. Formulado específicamente con sustancias **bioestimulantes y nutritivas**, está indicado tanto para el mantenimiento del arbolado ornamental, como para la **revitalización de árboles** cuyo estado de salud se haya visto afectado tanto por agentes abióticos como bióticos

Tratamiento  
**Combinado**

➤ Es dosificable con otros formulados fitosanitarios, produciendo un **efecto** de tratamiento + bioestimulación

**3 en 1**

**+ Efecto Triple Acción**



**Activa** el sistema defensivo de la planta, fortaleciéndola frente a **enfermedades y desequilibrios** nutricionales



**Protege** al árbol frente al **estrés abiótico**, mitigando sus efectos a través de la **estimulación** de los procesos naturales de la planta



**Nutre** todos los **tejidos** funcionales, promoviendo el desarrollo de nuevas raíces, la brotación y el crecimiento natural de la planta



Antes y  
**después**



▼  
Peral **debilitado** por sequía y presencia de pulgón



▼  
4 meses tras aplicar **Xilemax** en combinación con fitosanitario



# ¿Qué puedo **tratar**?



Galeruca



Pulgón



Mosca Blanca



Cochinilla



Cameraria



Tigre del Plátano



Dosificar con:

**Acetamiprid**

(Epik, Mospilan o Gazel -  
Nº Registro 23377)



Psila



Barrenillo



Dosificar con:

**Acetamiprid**

(Epik, Mospilan o Gazel - Registro: 23377)



**Abamectina**

(Vertimec - Registro: 16784)



Picudo Rojo<sup>1</sup>



Diocalandra<sup>2</sup>



Paysandisia<sup>3</sup>



Dosificar con:  
**Sivanto Prime<sup>1</sup>**

(Registro: ES-00503)

Dosificar con:  
**Acetamiprid<sup>2,3</sup>**

(Epik, Mospilan o Gazel - Registro: 23377)



Procesionaria del Pino<sup>1</sup>



Tomicus<sup>2</sup>



Dosificar con:

**Abamectina<sup>1</sup>**

(Vertimec - Registro: 16784)

Dosificar con:

**Abamectina + Acetamiprid<sup>2</sup>**

(Vertimec - Registro: 16784)

(Epik, Mospilan o Gazel -  
Registro: 23377)



Trasplantes



Clorosis



Debilitamiento  
General



Estrés biótico  
y abiótico



\* No compatible con  
árboles de exudación  
abundante (ej: ficus y  
pinos)

# I Sistemas de **reutilización**

Fertinyect dispone de **sistemas de reutilización** para facilitar el uso y reutilización de los dispositivos **Ynject GO**:

## ■ Sistema PPU (Pago Por Uso)

El Sistema PPU **revolucion**a la accesibilidad a la endoterapia al ofrecer dispositivos como **Ynject GO back**, proporcionando una opción rentable y ecoamigable para maximizar beneficios.

- ✓ Aplica lo **necesario**, cuando lo necesites
- ✓ Mismas **ventajas** que Ynject GO



Disponible para  
**Grandes Tratamientos**

### PIDES

Realiza tu pedido y recibes los dispositivos Ynject GO back **listos para aplicar**



### DEVUELVES

En un plazo de **45 días**, devuelves los Ynject GO back y conectores una vez retirados

### APLICAS

Realiza tu tratamiento con las **mismas ventajas** de Ynject GO y retira en minutos

### Aún más económico

Enfoque económico al pagar únicamente por los Ynject que utilizas

### Aún más sostenible

Dispositivos **reutilizables**, trascendiendo el concepto de envase


## ■ Sistema Retornable

A partir de 100 unidades, recogemos tus dispositivos **Ynject GO** (pino, palmera o frondosas). Nos encargamos de re-ensavarlos y **enviártelos para su reutilización**, maximizando su **vida útil**




# I ¿Cómo se **aplica**?

## 1 Orificios

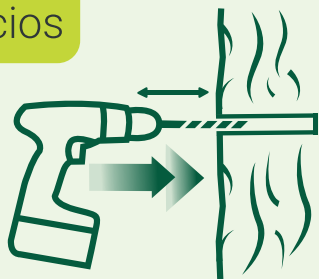

Profundizamos 3 - 5 cm (sin contar la corteza) con **broca de metal**, entrando y saliendo rápidamente para **no cauterizar** el tejido vascular

## 2 Conector

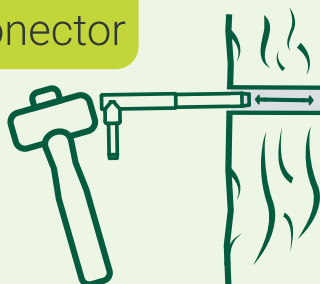

Pieza que **conecta** Ynject GO y el sistema vascular. Martillar hasta estanqueidad. Es vital dejar una **cámara de absorción**

## 3 Dispositivo



Mientras sujetamos el conector con una mano, con la otra giramos Ynject **hasta el tope**

## 4 Retirar



Tras la correcta absorción, retiramos el dispositivo y el conector, por separado, almacenándolos para futuras reutilizaciones



Visite [www.fertinyect.com](http://www.fertinyect.com) para conocer más sobre la **aplicación**



Frondosas: 1 Ynject cada 20 - 25 cms  
Pinos: 1 Ynject cada 25 - 30 cms  
Para **palmeras**, consulte [www.fertinyect.com](http://www.fertinyect.com)

## I Elige tu **conector**



Palmeras



Conector de palmeras



Broca de metal  
6mm - especial palmeras

Ynject GO Palmera  
y Xilemax



Pinos



Conector de pinos



Broca de metal  
6,5 mm

Ynject GO Pino



Frondosas



Conector de frondosas



Broca de metal  
5 mm

Ynject GO Frondosas  
y Xilemax

# ¿Cómo se dosifica?

**i** Ynject no contiene fitosanitarios

Una vez identificada la **plaga / enfermedad / carencia** a tratar, dosificaremos el dispositivo correspondiente con el **producto fitosanitario** recomendado para realizar la aplicación del tratamiento.

## ✓ Herramientas necesarias



Jeringa  
Dosificadora



Vaso  
Medidor



Pistola  
Dosificadora  
(Para aplicaciones de mayor volumen)



Escanea el  
**código QR** para  
ver en vídeo el  
modo de  
dosificación

**1** Para formulados líquidos



Verter el fitosanitario líquido directamente en un vaso medidor

**1** Para formulados sólidos




Premezclar la dosis necesaria de fitosanitario en polvo con agua y remover

**2**



Cargar la jeringa con la dosis indicada

**3**

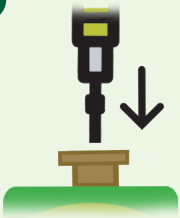

Dosificar en cada dispositivo




Introducir la jeringa hasta el fondo



Este proceso debe realizarse sujetando la jeringa firmemente para contrarrestar la presión de salida de líquido

**4**

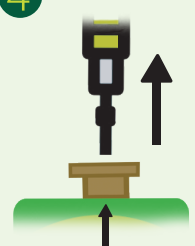

Con el embolo pulsado, extraer la jeringa

# Somos Endoterapia



Visite nuestra web para conocer  
más sobre la endoterapia Ynject  
**[www.fertinyect.com](http://www.fertinyect.com)**



Accede a la sección de vídeos  
de nuestra web para ver vídeos  
informativos

**[www.fertinyect.com/videos](http://www.fertinyect.com/videos)**



✉ [comunicacion@fertinyect.com](mailto:comunicacion@fertinyect.com)

☎ 957 32 29 43

in f @ ▶

Distribuidor Oficial de Fertinyect